

Montage Anleitung

Montageanleitung für
Glasschiebewände

Montageanleitung für Glasschiebewände

Version Mai 2026

Website

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

www.foravida.de

+31 (0) 85 130 6419

info@foravida.de

Copyright:

Alle Rechte vorbehalten. Die bereitgestellten Informationen dürfen in keiner Weise und mit keinerlei Mitteln (elektronisch oder mechanisch) ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von ForaVida B.V. vervielfältigt oder verbreitet werden.

Haftungsausschluss:

ForaVida B.V. lehnt jede Verantwortung für Schäden oder Verletzungen ab, die durch das nicht sorgfältige Befolgen dieser Anleitung sowie durch das Nichtbeachten der üblichen Vorsicht bei Transport, Montage, Gebrauch und Wartung der Glasschiebewand entstehen. Aufgrund des fortlaufenden Strebens nach Verbesserung kann es vorkommen, dass das Produkt im Detail von dem in dieser Anleitung Beschriebenen abweicht. Aus diesem Grund dienen die gegebenen Anweisungen lediglich als Richtlinie für die Installation des in dieser Anleitung genannten Produkts. Diese Anleitung wurde mit aller möglichen Sorgfalt erstellt, ForaVida B.V. kann jedoch nicht für etwaige Fehler in der Anleitung oder deren Folgen haftbar gemacht werden.

Inhaltsverzeichnis

	S.
1. Einleitung	04
2. Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise	04
3. Übersicht der Bauteile	05
3.1. Explosionszeichnung	05
3.2. Stückliste	05
4. Montagevorbereitung	06
4.1. Montagevoraussetzungen	06
4.2. Überprüfung von Werkzeug und Zubehör	06
5. Montage	07
5.1. Anbringen eines Fundamentrohrs (optional)	07
5.1.1. Ausmessen und Kürzen des Fundamentrohrs	07
5.1.2. Ausheben des Bodens am Standort des Fundamentrohrs	10
5.1.3. Anbringen einer Gehwegplatte/Schnellbeton und des Fundamentrohrs	10
5.1.4. Montage der Winkel an den Pfosten	11
5.1.5. Montage des Fundamentrohrs an den Winkeln	11
5.2. Ausmessen und Kürzen der oberen und unteren Schiene	12
5.3. Montage der unteren Schiene	13
5.4. U-Profile montieren (optional)	14
5.4.1. Ausmessen und Kürzen der U-Profile	14
5.4.2. Montage und Befestigung der U-Profile (untere Hälfte)	15
5.5. Montage der oberen Führung	16
5.6. Glaspaneele vormontieren	17
5.6.1. Anbringen des Gummistreifens am Glaspaneel	17
5.6.2. Anbringen des Glasprofils auf dem Gummistreifen	18
5.7. Glaspaneele in das Schienensystem einsetzen	19
5.7.1. Einsetzen des ersten Glaspaneels	19
5.7.2. Einsetzen der weiteren Glaspaneele	20
5.8. Verfugen der oberen und unteren Schiene (optional)	21
6. Wartung	22
7. Entsorgung	22
8. Garantie	22
9. Kontakt	22
I. Anhang 1 – Montageanleitung für Mitnehmer	
II. Anhang 2 – Montageanleitung für Zugluftstopper	
III. Anhang 3 – Montageanleitung für Zierstreifennn	
IV. Anhang 4 – Montageanleitung für Türgriffe	

1 Einleitung

In dieser Anleitung finden Sie übersichtlich alle Schritte, die Sie für eine korrekte Montage Ihrer Glasschiebewand bzw. Glasschiebewände durchführen müssen. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle benötigten Teile mitgeliefert wurden. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit alle Sicherheitsvorschriften. Damit gewährleisten Sie auch die Sicherheit der montierten Glasschiebewand. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.


2 Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise

Lesen Sie diese Sicherheitsmaßnahmen und Warnhinweise gründlich durch und befolgen Sie sie genau, bevor Sie mit der Montage der Glasschiebewände beginnen.

- Folgen Sie den Anweisungen und Richtlinien wie in dieser Anleitung beschrieben. Ändern Sie die Reihenfolge der durchzuführenden Schritte nicht. Setzen Sie sich bei Zweifeln umgehend mit ForVida in Verbindung.
- Technische Änderungen ohne schriftliche Mitteilung vorbehalten.
- Halten Sie sich bei der Montage an die geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften.
- Führen Sie die Montage der Glasschiebewand mit mindestens 2 Personen durch.
- Bewahren Sie die Materialien in einem trockenen, belüfteten Raum auf, nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt.
- Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.
- Um Schäden an der Glasschiebewand zu vermeiden, legen Sie die Teile auf einen weichen, sauberen und ebenen Untergrund. Legen Sie die Glaspaneele niemals direkt auf den Boden!
- Die Glaspaneele müssen stets liegend (vertikale Position) transportiert werden. Am besten verwenden Sie dafür Saugheber. Wenn Glasplatten in horizontaler Lage aufgenommen werden, besteht die Gefahr, dass sie durch Spannung in der Platte brechen.
- Sicherheitsglas (Einscheibensicherheitsglas) ist kratzempfindlich. Achten Sie darauf, dass keine Kratzer entstehen, und arbeiten Sie äußerst vorsichtig.
- Die Kanten und Ecken der Glaspaneele sind am empfindlichsten. Achten Sie darauf, dass diese nicht beschädigt werden.
- Stellen Sie sich niemals auf die Glasplatten, auch nicht, wenn sie gestapelt liegen.
- Das Hinzufügen oder Weglassen von Teilen oder das Bearbeiten von Materialien anders als vorgeschrieben kann sich negativ auf die Qualität und Sicherheit der gelieferten Produkte auswirken. Wir raten daher dringend davon ab!
- Sicherheitsglas darf nicht bearbeitet werden.
- Sichern Sie den Montagebereich mit Absperrband, damit Dritte ferngehalten werden.
- Tragen Sie bei der Ausführung der Arbeiten stets die geeignete Schutzkleidung (Arbeitshandschuhe, Staubmaske, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen).
- Stellen Sie eine Leiter stets auf einen festen, stabilen Untergrund.
- Montieren Sie die Glasschiebewand auf einem ebenen, stabilen Fundament oder Untergrund (Mindestlast von 390 Kilo pro Meter).
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungsmittel gut angezogen sind. Überprüfen Sie dies regelmäßig.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- ForVida B.V. übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch die Nichteinhaltung (oder nicht strikte Einhaltung) der Sicherheitsvorschriften und -anweisungen in dieser Anleitung oder durch Unachtsamkeit bei Montage, Gebrauch und Wartung des Produkts und des gegebenenfalls zugehörigen Zubehörs entstehen. ForVida B.V. ist nicht für jegliche Art von Schäden verantwortlich.

3 Übersicht der Bauteile

3.1 Explosionszeichnung

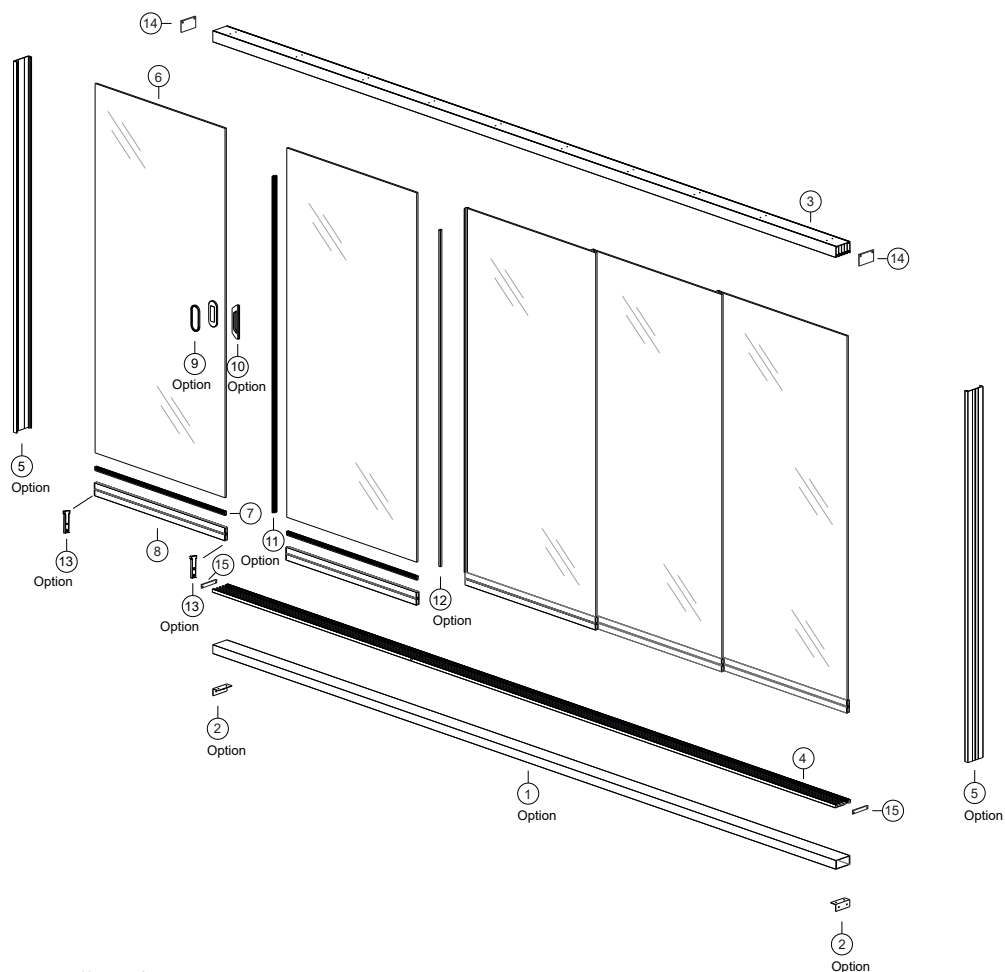

3.2 Stückliste


	1. Fundamentrohr (optional)		6. Glaspaneel		11. Zugluftstopper (optional)		A. Selbstbohrende Schraube 4x19 mm
	2. Winkel (optional)		7. Gummistreifen		12. Zierstreife (optional)		B. Schlagdübel 8x80mm + Schraube (optional)
	3. Obere Führung (mit Dichtungsbürsten)		8. Glasprofil		13. Mitnehmer (optional)		
	4. Untere Schiene		9. Klebegriff (optional)		14. Abdeckkappe obere Führung		
	5. U-Profil (optional) (mit Dichtungsbürsten)		10. Türgriff (optional)		15. Abdeckkappe untere Schiene		

4 Montagevorbereitung

4.1 Montagevoraussetzungen

- Für den Aufbau der Glasschiebewand muss ein guter, ebener und stabiler Untergrund vorhanden sein.
- Montieren Sie das Fundamentrohr und die U-Profile (falls gewählt) gleichzeitig mit dem Rest der Schiebewand. Warten Sie mit der Montage des übrigen Zubehörs, bis die Glasschiebewand vollständig montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass das Fundament stabil genug ist, sonst laufen Sie Gefahr, dass die Glasschiebewand absackt. Die Glaspaneele haben ein Gewicht von 25 Kilo pro m². Die Glasschiebewand muss daher ein Fundament haben, das ein Gewicht von 390 Kilo pro laufenden Meter tragen kann. Das Fundament kann aus mindestens 10 Zentimeter Stahlbeton oder aus dem optionalen Fundamentrohr bestehen.
- Das Fundament muss waagrecht sein, da die Rollen nicht höhenverstellbar sind.
- Der Ort, an dem die Glasschiebewand angebracht wird, muss baufertig und frei von Hindernissen wie Pflanzkübeln u. Ä. sein, damit Sie die Montage ungehindert durchführen können.
- Der Untergrund muss frei von Hindernissen wie Versorgungsleitungen (Stromkabel u. Ä.) sein.
- Die Stelle, an der die obere Führung montiert wird, muss stabil, eben und plan sein.
- Wählen Sie das richtige Höhenmaß. Für das Höhenmaß berücksichtigen wir die Arbeitshöhe von der Unterkante der unteren Schiene bis zur Oberkante der oberen Führung und nicht das Maß des Glases selbst.
- Die Garantie erlischt, wenn die Glasschiebewand nicht gemäß dieser Anleitung montiert wird.

4.2 Überprüfung von Werkzeug und Zubehör

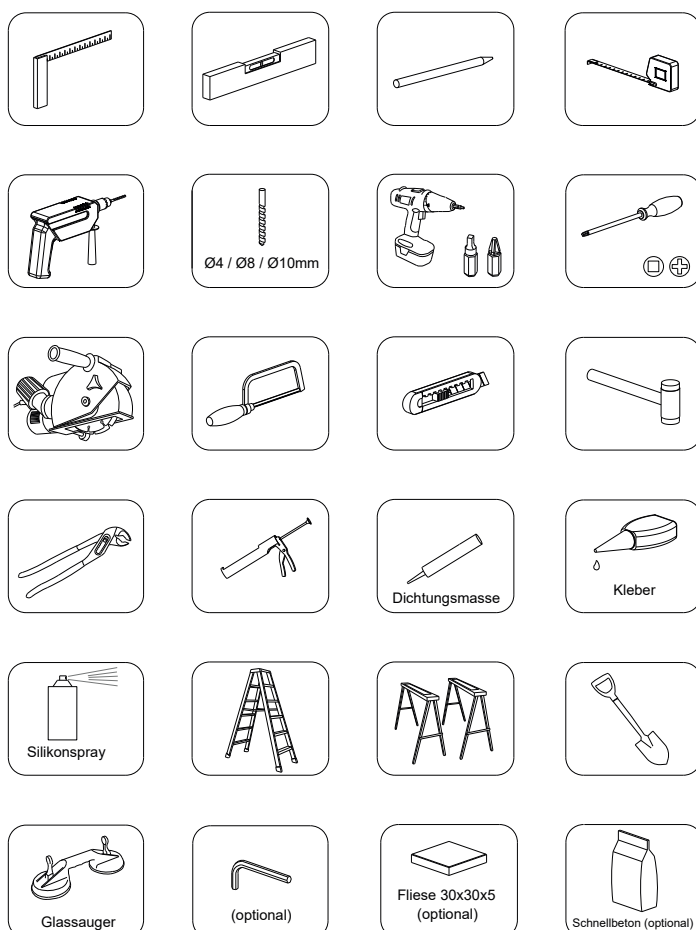

5 Montage


5.1 Anbringen eines Fundamentrohrs auf der Rinnenseite (optional)

Das Anbringen eines Fundamentrohrs ist optional. Wenn Sie kein Fundamentrohr bestellt haben oder dieses nicht anbringen möchten, überspringen Sie diese Schritte. Fahren Sie in diesem Fall direkt mit Schritt 5.2 auf Seite 12 fort.

ACHTUNG: Überspringen Sie diesen Schritt nicht, wenn Sie ein Fundamentrohr bestellt haben. Fundamentrohre werden immer zuerst angebracht und sind **nicht** nachträglich zu montieren.

5.1.1 Ausmessen und Kürzen des Fundamentrohrs


Messen Sie den Abstand (B) zwischen den Wänden/Pfosten, zwischen denen die Glasschiebewand montiert wird. Ziehen Sie von diesem Abstand zusätzlich 2 Millimeter ab. Übertragen Sie dieses Maß (B – 2 Millimeter) auf das Fundamentrohr und sägen Sie das Fundamentrohr rechtwinklig ab.

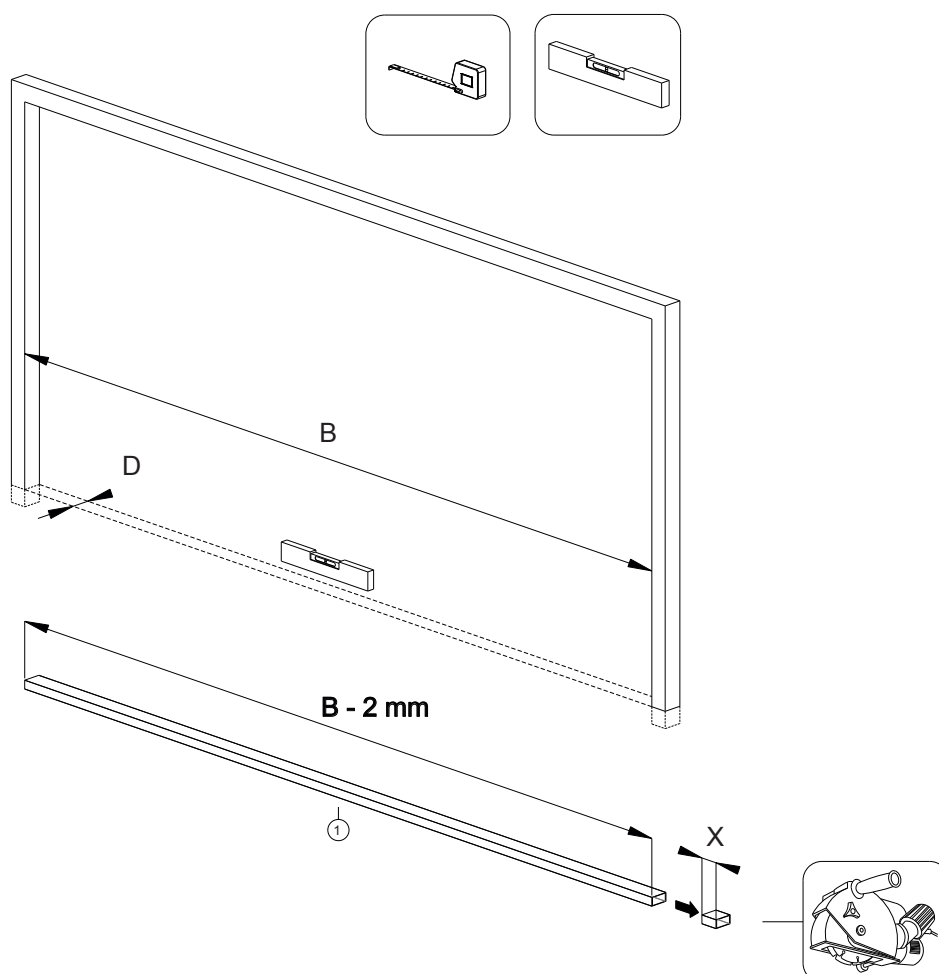

5.1.2 Ausheben des Bodens am Standort des Fundamentrohrs

Heben Sie den Bereich aus, in dem das Fundamentrohr verlegt wird. Das Fundamentrohr muss alle Meter mit einer Gehwegplatte oder Schnellbeton unterstützt werden. Beides ist nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

ACHTUNG: Heben Sie bei Verwendung einer Gehwegplatte ein Loch von mindestens 30 Zentimetern Breite aus, wobei die Höhe der Gehwegplatte und des Fundamentrohrs zu berücksichtigen ist.

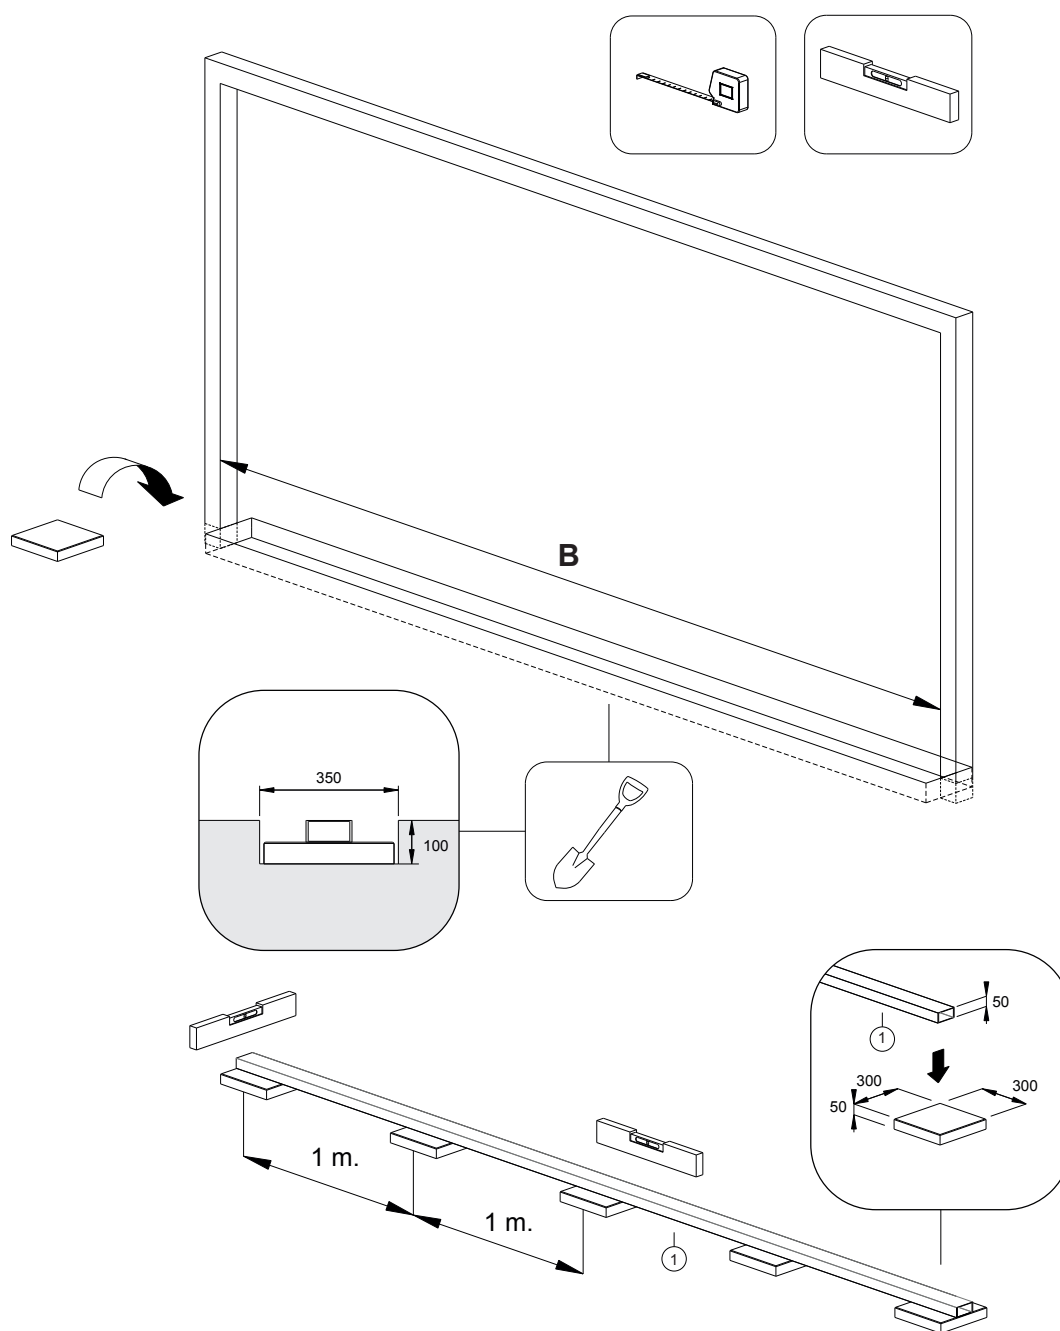


5.1.3 Anbringen der Gehwegplatte/Schnellbeton und des Fundamentrohrs

Achten Sie darauf, dass die Gehwegplatte oder der Schnellbeton waagrecht liegt, sodass auch das Fundamentrohr über die gesamte Länge waagrecht zu liegen kommt.

Das Fundamentrohr muss zwischen den Pfosten liegen und so weit wie möglich innen, sodass es bündig mit der Rinne an der Rinne verläuft.


Wenn das Fundamentrohr seitlich der Rinne angebracht wird, sollte es so weit wie möglich außen liegen, sodass es bündig mit der Lippe am Seitenträger verläuft. Diese Ausrichtung mit der Lippe ist in der Regel nur bei Aluminium-Terrassenüberdachungen relevant.

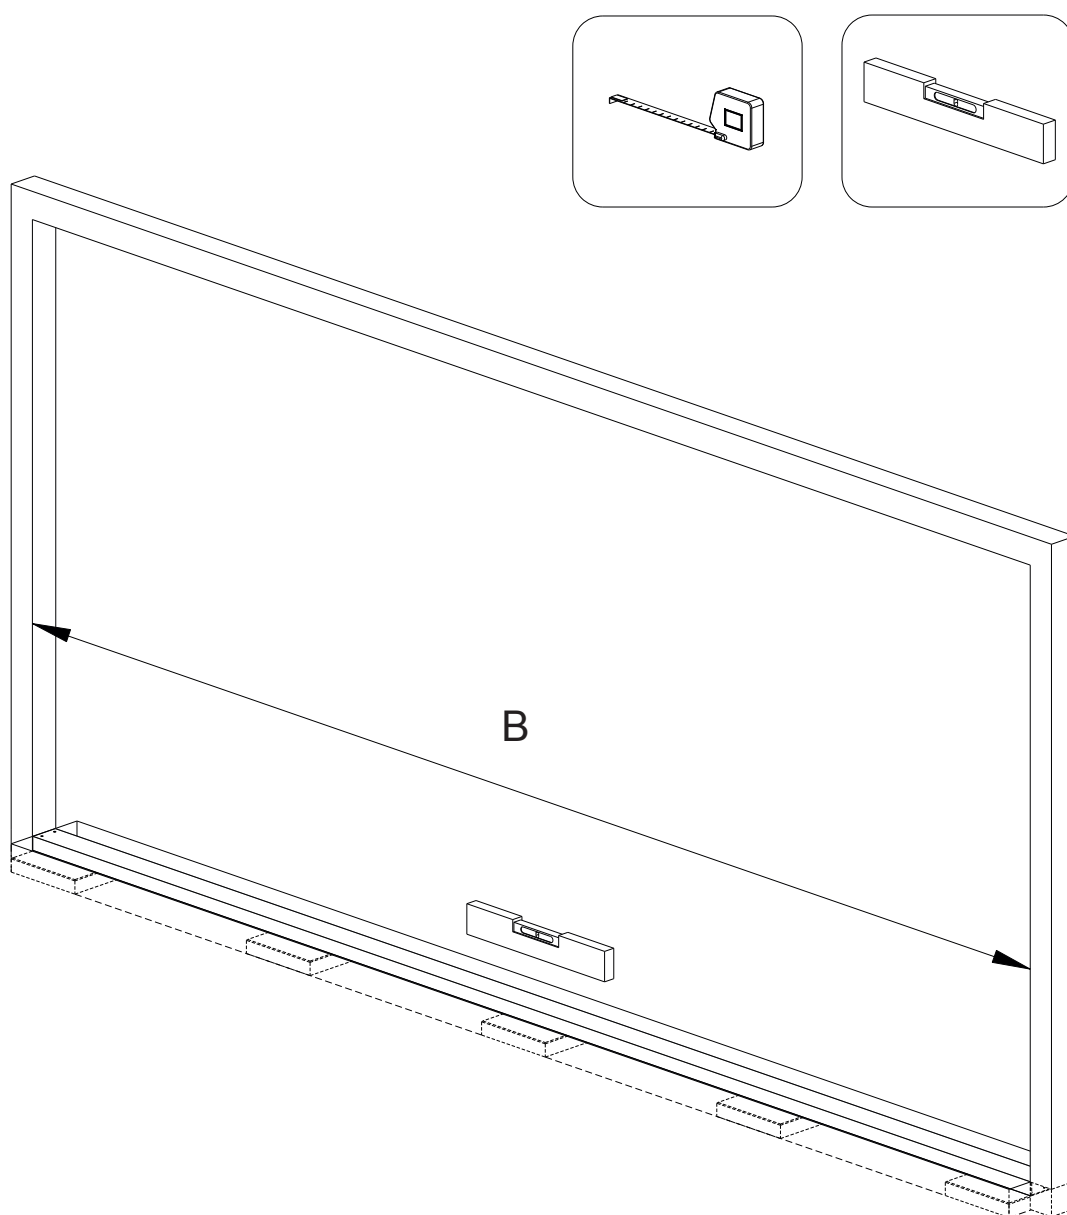

5.1.4 Montage der Winkel an den Pfosten


Die Oberseite des Fundamentrohrs ist zugleich die Oberkante des Fundaments. Legen Sie das Fundamentrohr mit der breitesten Seite auf die Fliesen. Prüfen Sie, ob das Fundamentrohr waagrecht liegt. Übertragen Sie den Punkt an der Unterseite des Fundamentrohrs auf den Pfosten oder die Wand und zeichnen Sie ihn dort an.

Montieren Sie anschließend unter dem markierten Punkt mit zwei selbstbohrenden Schrauben Winkel an den Pfosten (oder mit Schlagdübeln, wenn der Winkel an einer Wand befestigt wird).

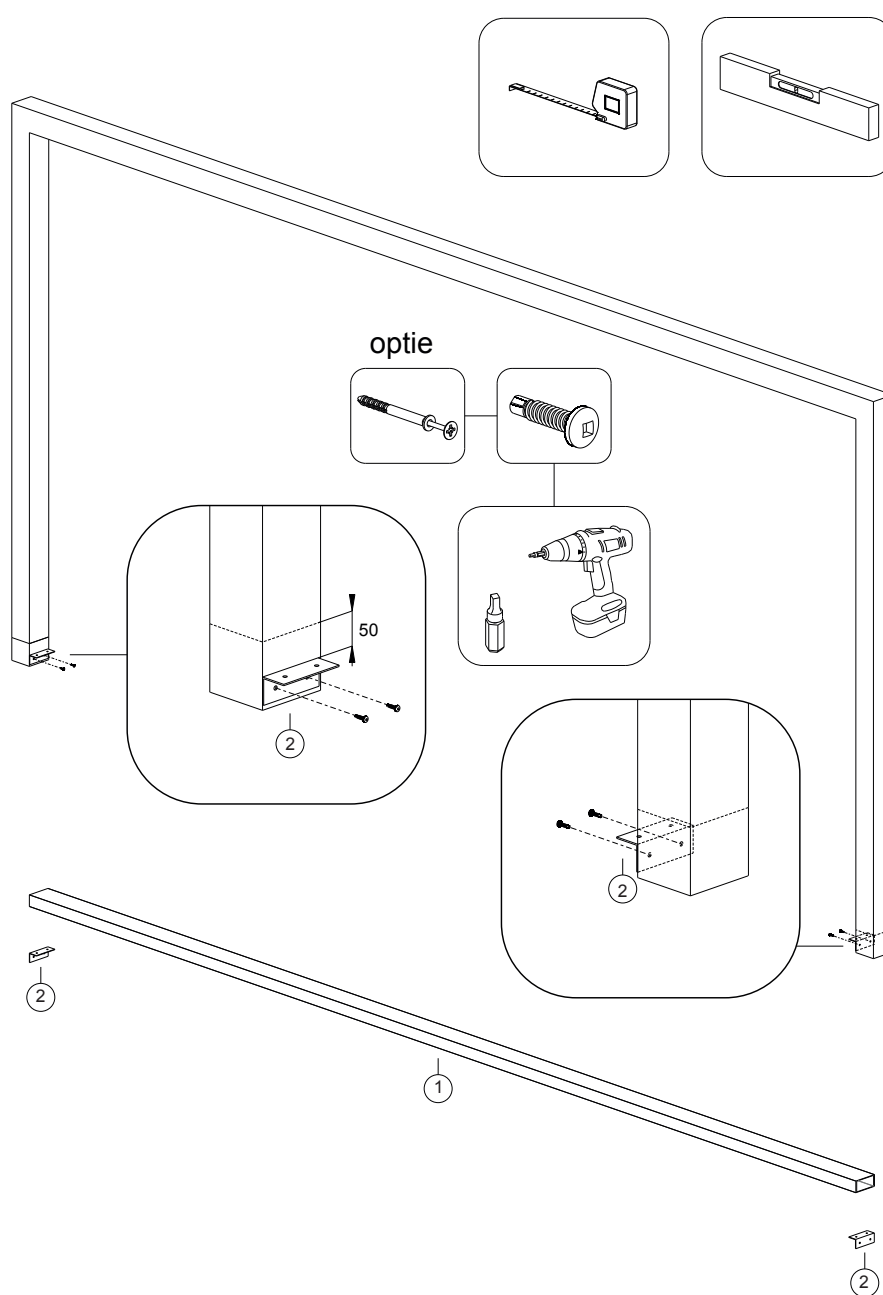

5.1.5 Montage des Fundamentrohrs an den Winkeln

1. Bohren Sie zwei Löcher von $\varnothing 8$ Millimetern in einem Abstand von 20 Millimetern zu beiden Enden in die Oberseite des Fundamentrohrs.
2. Bohren Sie zwei Löcher von $\varnothing 4$ Millimetern in einem Abstand von 20 Millimetern zu beiden Enden in die Unterseite des Fundamentrohrs.
3. Setzen Sie das Fundamentrohr auf die Winkel und schrauben Sie es mit selbstbohrenden Schrauben an den Winkeln fest. Diese Schrauben sind nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

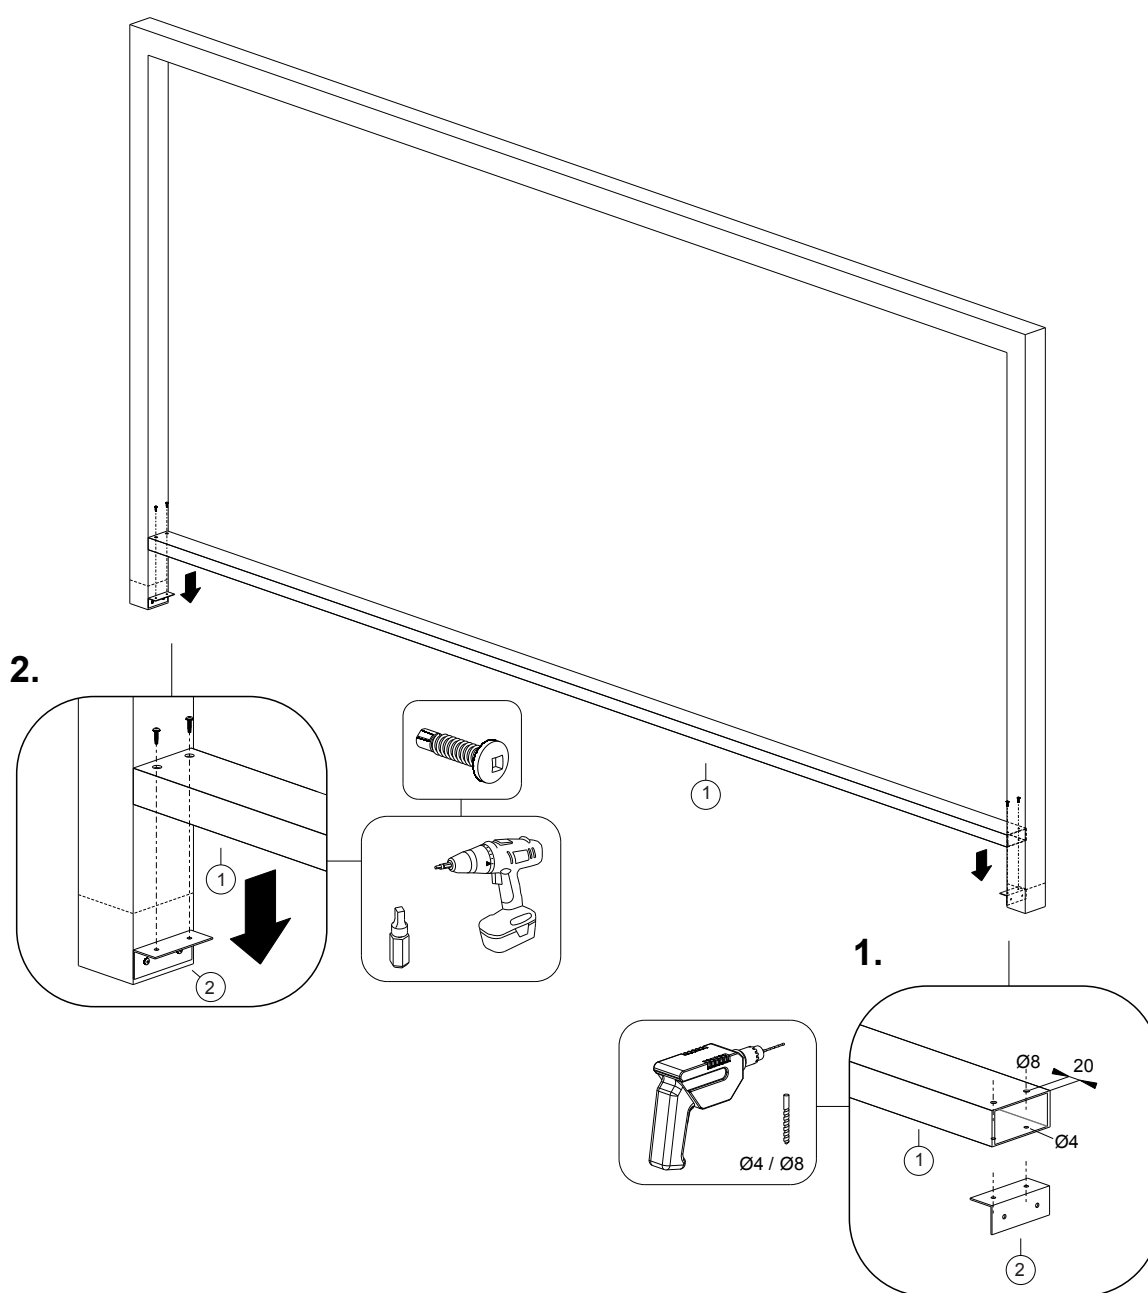


5.2 Ausmessen und Kürzen der oberen Führung und der unteren Schiene

1. Messen Sie den Abstand zwischen den Pfosten (B) und konsultiere anschließend die untenstehende Tabelle, um zu sehen, welche Situation auf sich zutrifft. Die Abdeckkappen sind für die Montage der Schiebewand optional.

	Maß obere Führung	Maß untere Schiene
Ohne U-Profile Ohne Abdeckkappen	B - 2 mm	B - 2 mm
Ohne U-Profile Mit Abdeckkappen	B - 6 mm	B - 6 mm
Mit U-Profile Ohne Abdeckkappen	B - 7 mm	B - 2 mm
Mit U-Profile Mit Abdeckkappen	B - 11 mm	B - 6 mm


2. Sägen Sie die obere Führung und die untere Schiene mit einer Kreissäge ab, sodass sie rechtwinklig abgesägt sind.
3. Schneiden Sie die Bürsten in der oberen Führung bei Bedarf zu und drücken Sie das Aluminium mit einer Zange gegen die Bürsten. Machen Sie dies an beiden Seiten, damit die Bürsten nicht aus der oberen Führung herausrutschen können.
4. Schrauben Sie anschließend die Abdeckkappen an beiden Stirnseiten der oberen Führung und der unteren Schiene fest.

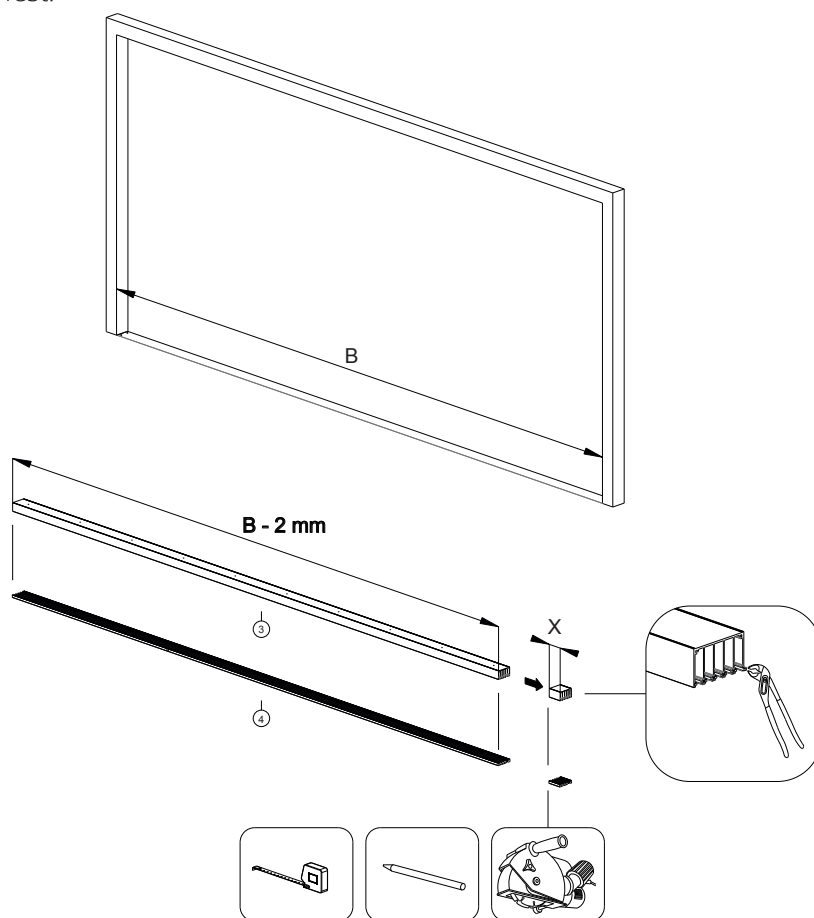

5.3 Montage der unteren Schiene

1. Setzen Sie die untere Schiene so ein, dass die Seite mit den Löchern für den Wasserablauf nach außen zeigt (zur Gartenseite).
2. Achten Sie darauf, dass die untere Schiene waagrecht liegt.
3. Schrauben Sie die Schiene mit selbstbohrenden Schrauben am Fundamentrohr oder an einem anderen festen, stabilen Untergrund fest.

ACHTUNG: Die Schrauben sind nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Das liegt daran, dass die Schienen an unterschiedlichen Materialien montiert werden können. Sorgen Sie daher selbst für passende Schrauben für Ihr jeweiliges Material.

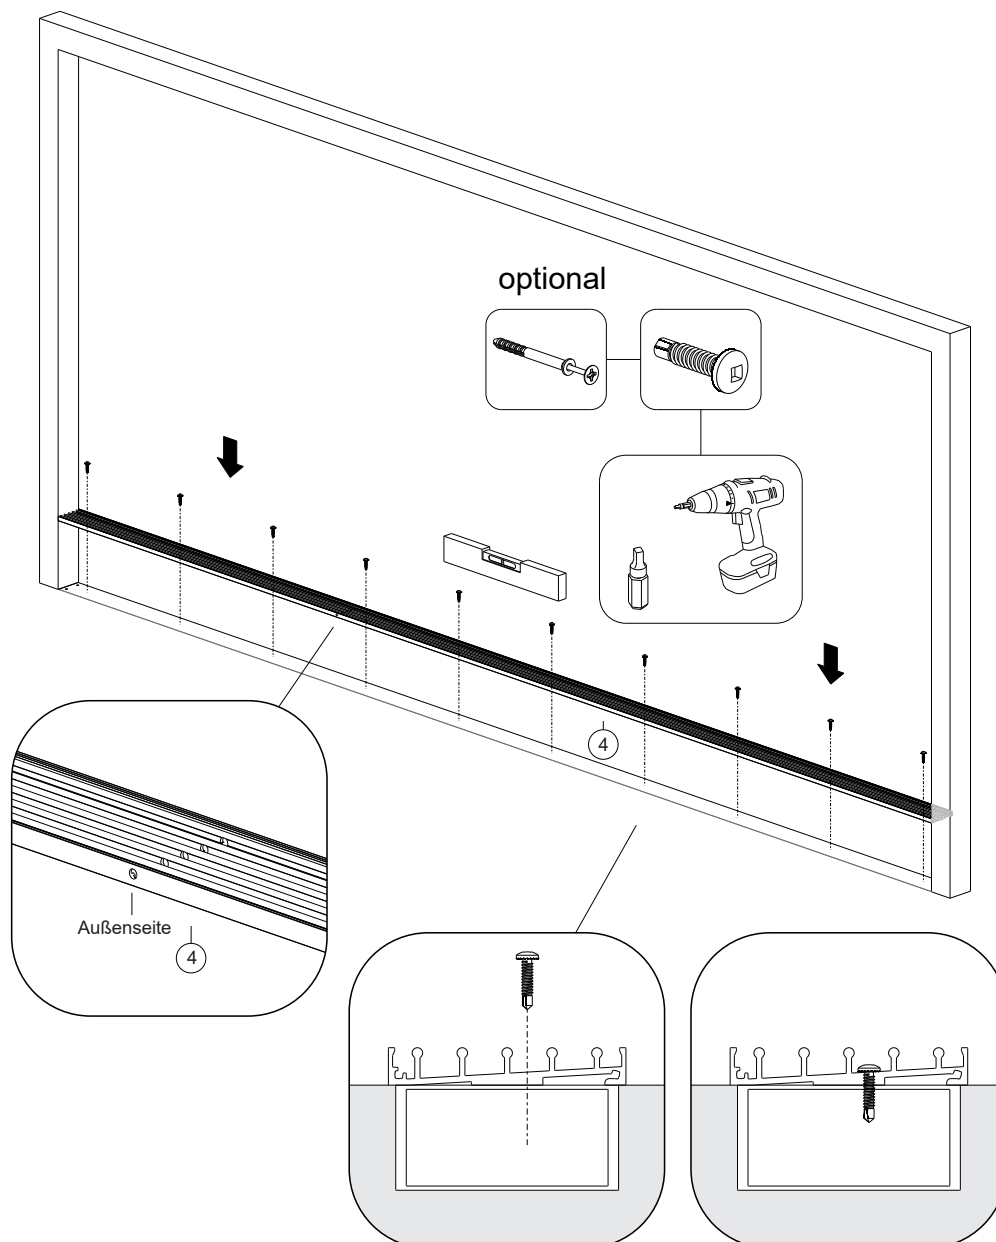


5.4 U-Profile montieren (optional)

Dieser Schritt gilt nur, wenn Sie sich für die optionalen U-Profile (Glasaufnahme) entschieden haben. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie sich nicht dafür entschieden haben. Fahren Sie in diesem Fall mit Schritt 5.5 auf Seite 16 fort.

5.4.1 Ausmessen und Kürzen der U-Profile


1. Messen Sie die Arbeitshöhe (H) und ziehen Sie davon die Höhe der unteren Schiene (H2) ab.
2. Zeichnen Sie die Höhe (H2) an den U-Profilen an und kürzen Sie die U-Profile mit einer Kreissäge bis zur Höhe H1. Bei Bedarf können Sie die Dichtungsbürsten für eine saubere Fertigstellung noch zuschneiden.

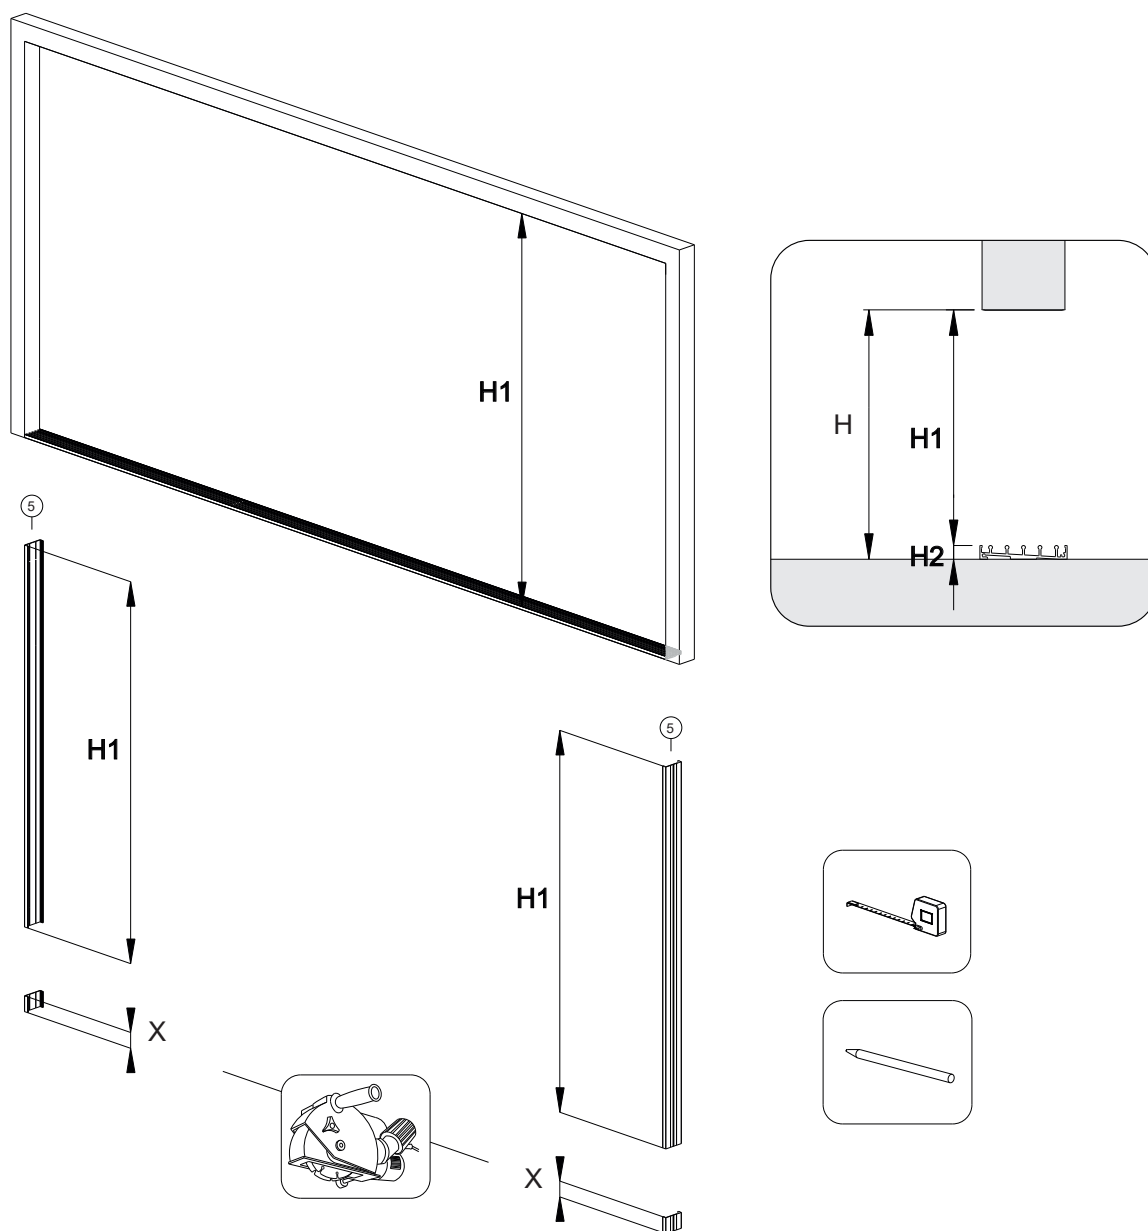

5.4.2 Montage und Befestigung der U-Profile (untere Hälfte)


1. Setzen Sie die gekürzten U-Profile dicht an den Pfosten an, mit der gekürzten Seite nach unten.
2. Achten Sie darauf, dass die U-Profile waagrecht stehen.
3. Die U-Profile weisen eine senkrechte Linie auf. Bohren Sie auf dieser senkrechten Linie an den U-Profilen an zwei Stellen unten, in der Mitte und oben mit einem Bohrer von $\varnothing 4$ mm vor (6 Öffnungen). Schrauben Sie anschließend vier der sechs Schrauben in die Unterseite und die Mitte der U-Profile.

ACHTUNG: Den oberen Teil der U-Profile schrauben wir erst fest, nachdem wir die obere Führung in Schritt 5.5 montiert haben. Indem wir die U-Profile lose lassen, können wir die obere Führung besser positionieren.

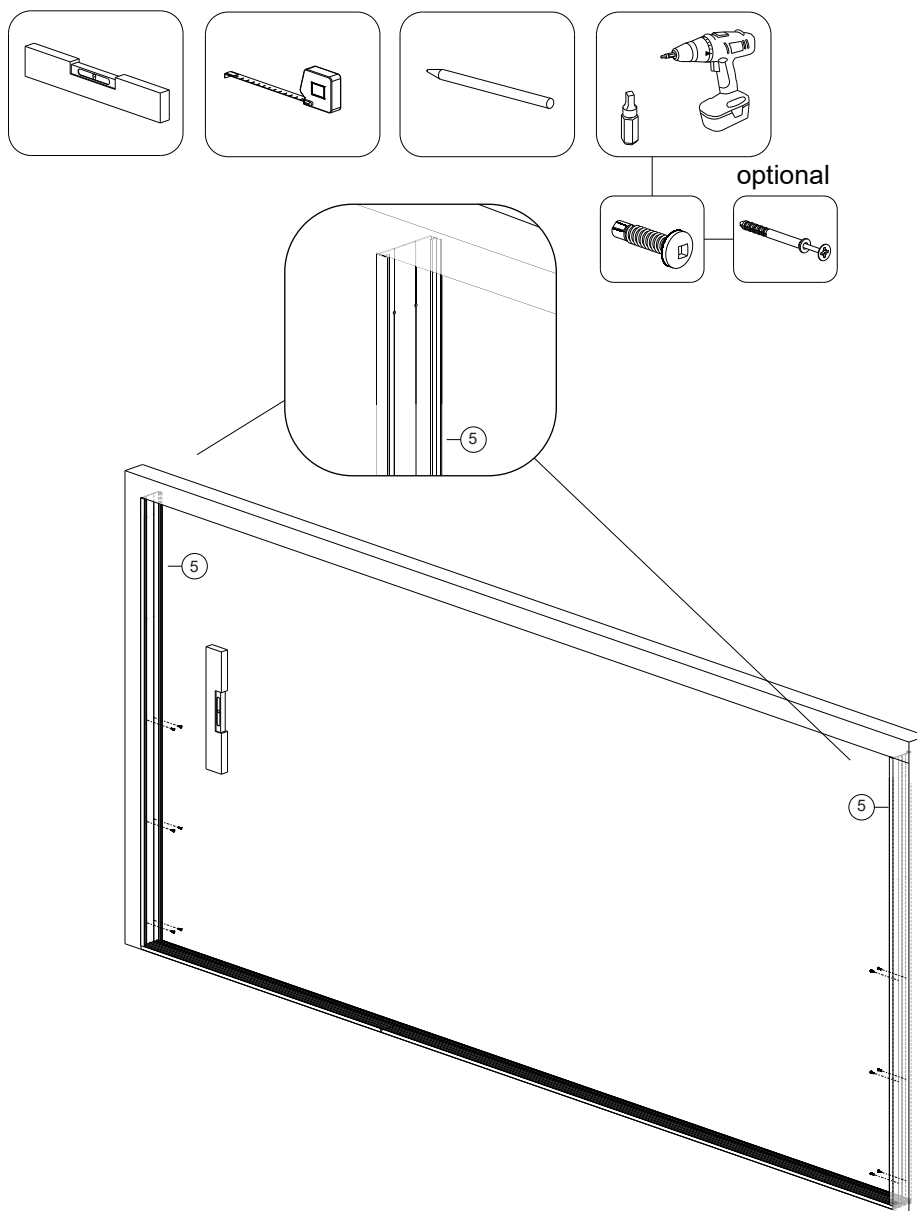

5.5 Montage der oberen Führung

1. Setzen Sie die obere Führung so dicht wie möglich an die Lippe der Rinne (bei Aluminium-Terrassenüberdachungen) oder so dicht wie möglich an den Querträger einer anderen bestehenden Überdachung. Achten Sie darauf, dass die obere Führung waagrecht sitzt. Schrauben Sie die Schiene etwa alle 50 Zentimeter mit selbstbohrenden Schrauben durch die Rinne in die vorgebohrten Löcher.
2. Trocknen Sie den Bereich um die Schrauben (in der Dachrinne) und verfugen Sie die Schrauben mit einer großzügigen Menge Montagekleber. Dieser Schritt ist nur relevant, wenn Sie die obere Führung an der Dachrinne einer Terrassenüberdachung montieren.

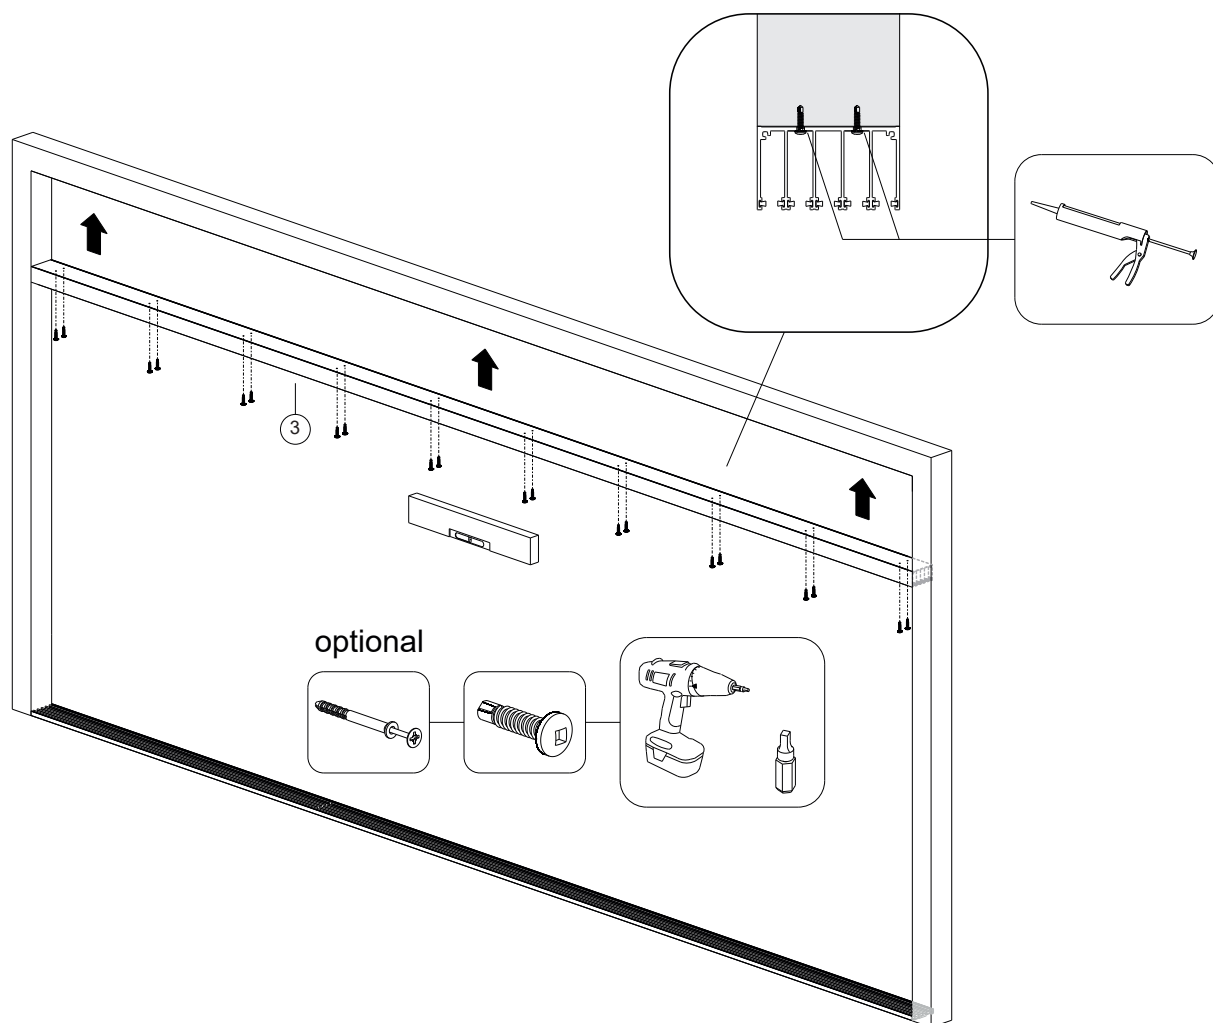


Haben Sie U-Profile gewählt? Jetzt ist der Zeitpunkt, den oberen Teil der U-Profile zu befestigen. Prüfen Sie zunächst, ob die obere Führung korrekt positioniert und fest sitzt. Verwenden Sie anschließend die übrigen selbstbohrenden Schrauben, um den oberen Teil der U-Profile zu befestigen.

5.6 Glaspaneele vormontieren

5.6.1 Anbringen des Gummistreifens am Glaspaneel

Halten Sie das Glaspaneel auf der Seite und bringen Sie anschließend den zugehörigen Gummistreifen an. Schneiden Sie den Gummi so zu, dass er dieselbe Länge hat wie die Unterseite des Glaspaneels selbst. Setzen Sie den Gummistreifen an einer Seite der Glasplatte an.

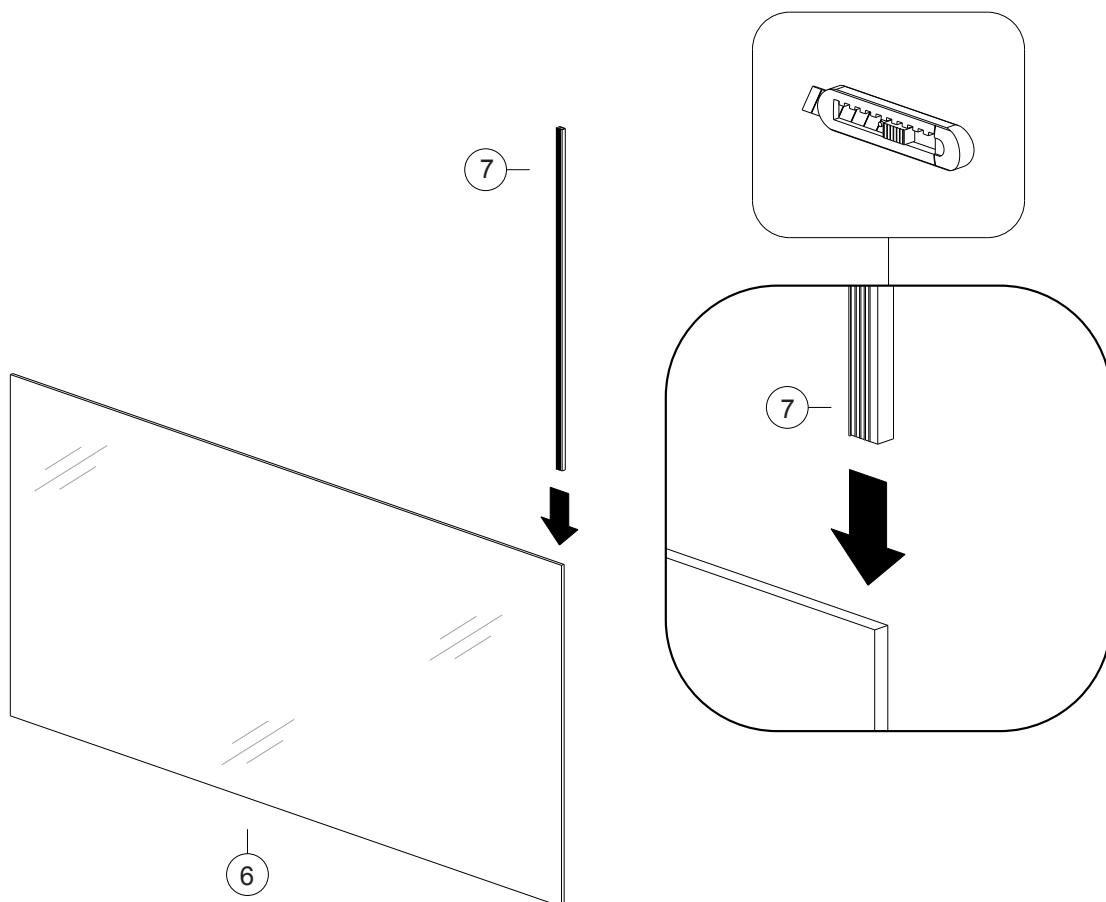


ACHTUNG: Die Montageanleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

5.6.2 Anbringen des Glasprofils um den Gummistreifen

Klopfen Sie das Glasprofil mit einem Gummihammer ruhig um den Gummistreifen. Das Glasprofil ist das Profil mit den Rollen an der Unterseite. Bei Bedarf können Sie den Gummi einfetten, damit das Glasprofil leichter über den Gummi gleitet.

Tipp! Wir empfehlen Ihnen, nach dem Anbringen eines Glasprofils das zugehörige Glaspaneel direkt in die Schienen einzusetzen (Schritte 5.7.1 bis 5.7.3), bevor Sie das nächste Glasprofil anbringen. Führen Sie diesen Schritt also jedes Mal erneut aus, nachdem Sie das Glaspaneel in die Schienen geschoben haben.

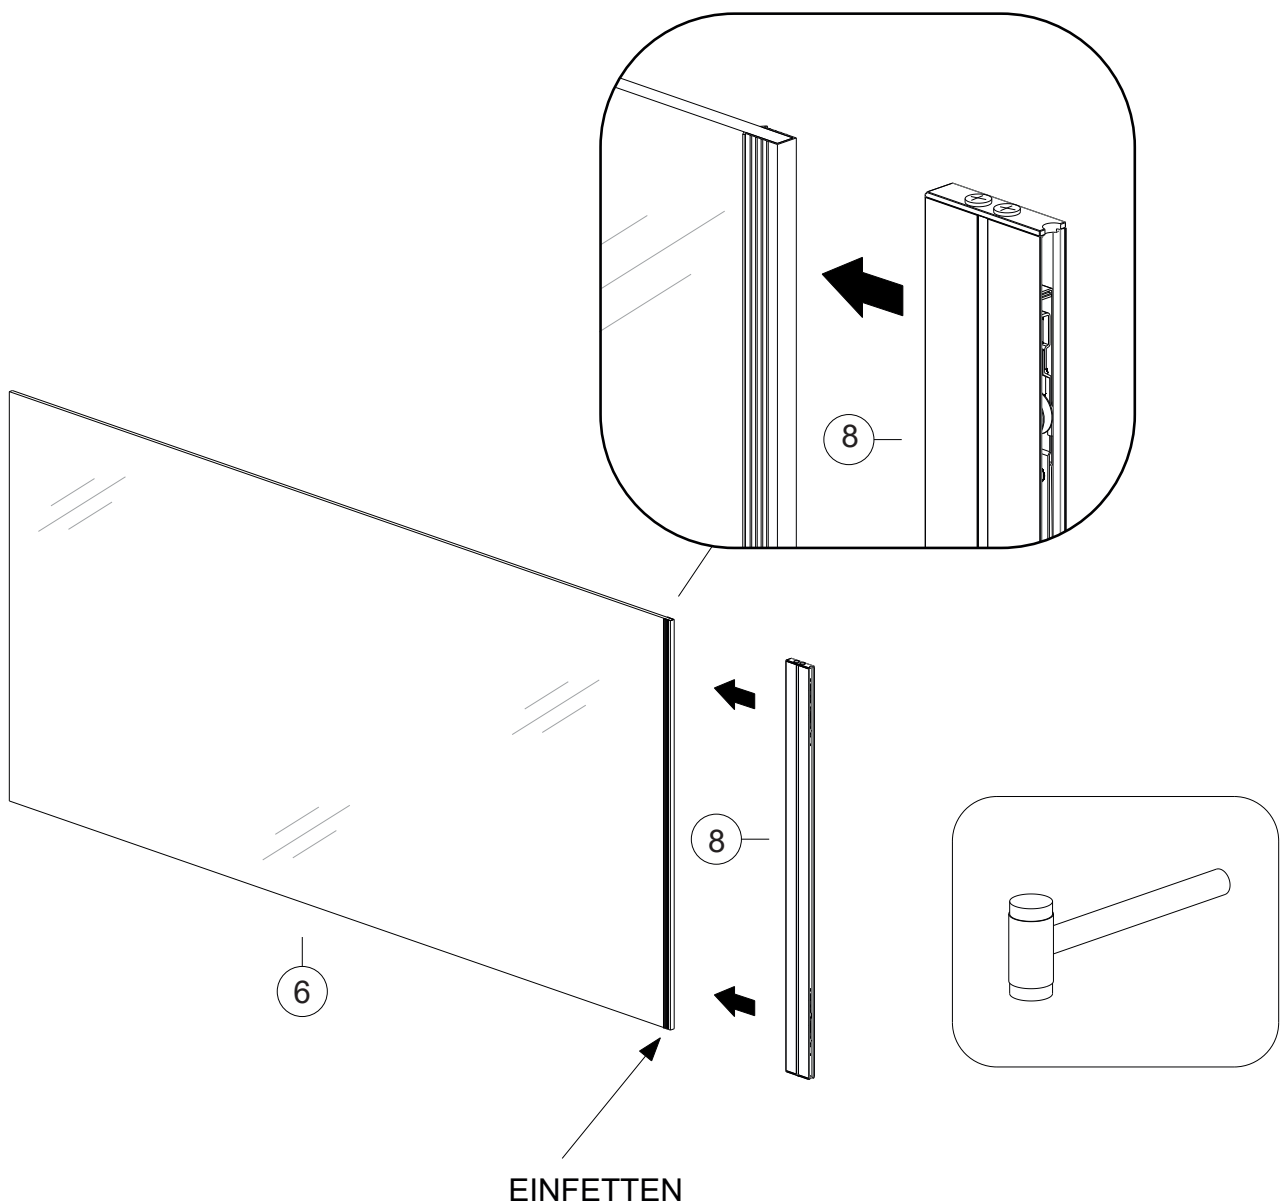


5.7 Glaspaneele in das Schienensystem einsetzen

ACHTUNG: Führen Sie diesen Schritt zu Ihrer eigenen Sicherheit und um Schäden an den Glasschiebewänden zu vermeiden mit mindestens zwei Personen aus. Verwenden Sie bei Bedarf Glasträger, um das Glas sicher zu heben.

5.7.1 Einsetzen des ersten Glaspaneels

Heben Sie das erste Glaspaneel mit zwei Personen an und schieben Sie es vorsichtig in die obere Führung. Lassen Sie das Paneel anschließend langsam auf die erste Spur ab. Arbeiten Sie von hinten nach vorne für das beste Ergebnis.

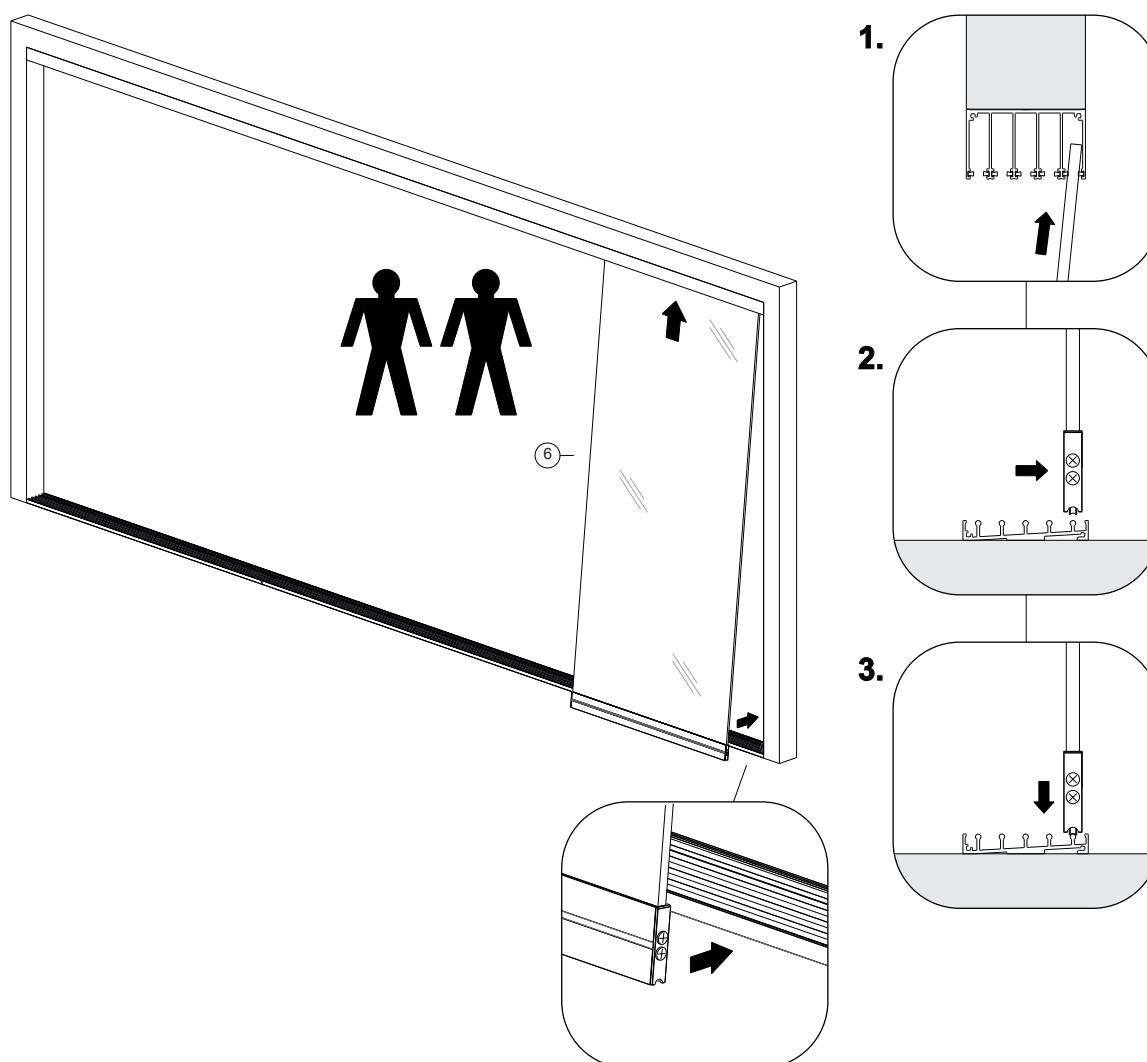


ACHTUNG: Die Montageanleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

5.7.2 Einsetzen der weiteren Glaspaneele

Heben Sie das zweite Glaspaneel mit zwei Personen an und schieben Sie es vorsichtig in die hintere freie Schiene. Arbeiten Sie erneut von hinten nach vorne. Schieben Sie das erste Paneel bei Bedarf vorsichtig zur Seite.


ACHTUNG: Wenn Sie sich für Mitnehmer entschieden haben, müssen Sie diese jetzt noch nicht montieren. Montieren Sie zuerst alle Schiebetüren und bringen Sie die Mitnehmer erst am Ende dieser Montageanleitung an.

Wiederholen Sie diesen Schritt für alle weiteren Glaspaneele, bis alle Glasplatten im Schienensystem eingesetzt sind. Prüfen Sie abschließend, ob alle Glasschiebewände sowohl unten als auch oben in den richtigen Spuren laufen und ob alle Paneele unabhängig voneinander leicht gleiten.

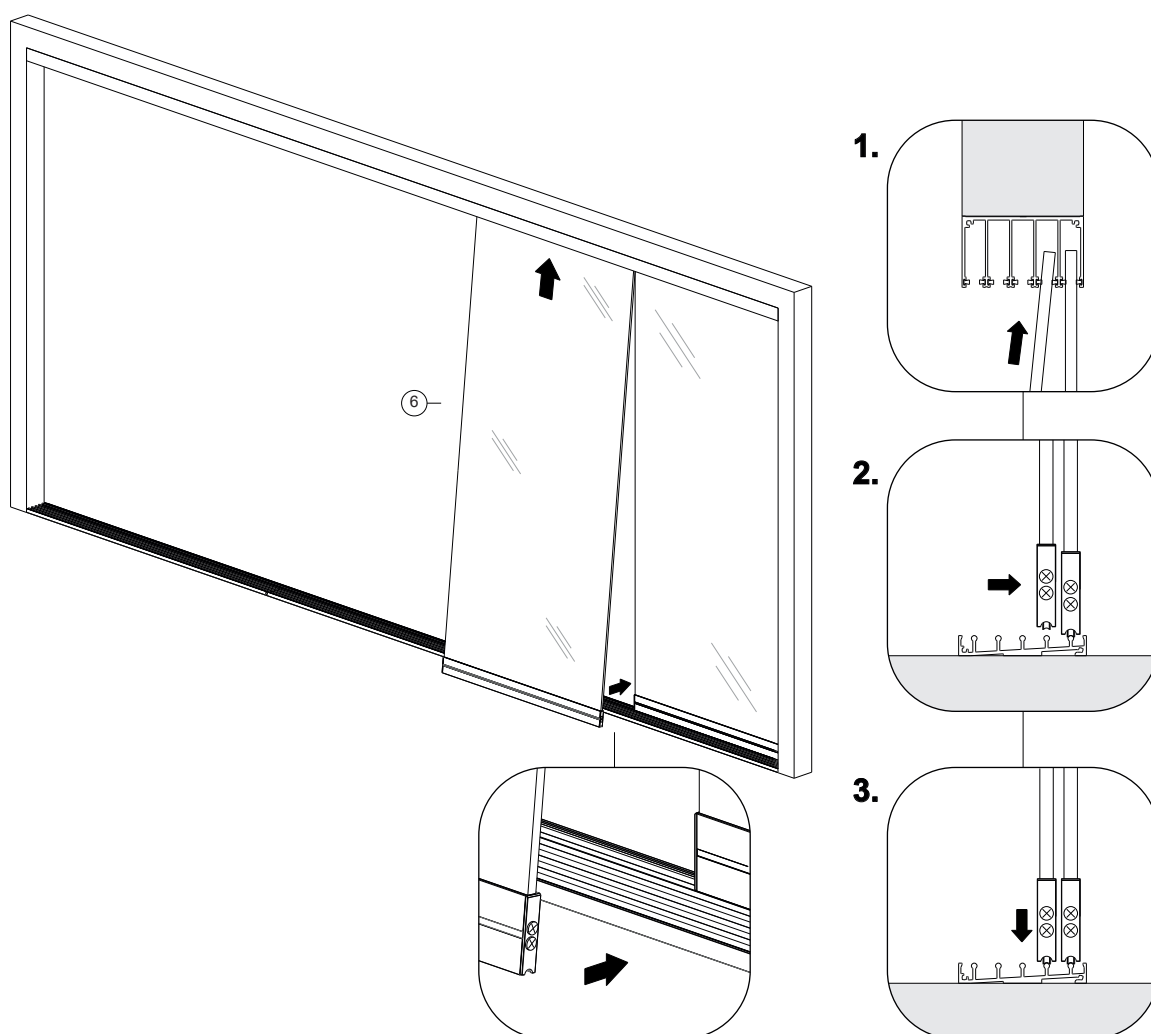

5.8 Verfugen der oberen und unteren Schiene (optional)

Dieser Schritt ist optional, sorgt aber für eine wasserdichte und saubere Fertigstellung. Verfugen Sie sowohl die obere Führung als auch die untere Schiene innen und außen gründlich mit Montagekleber.

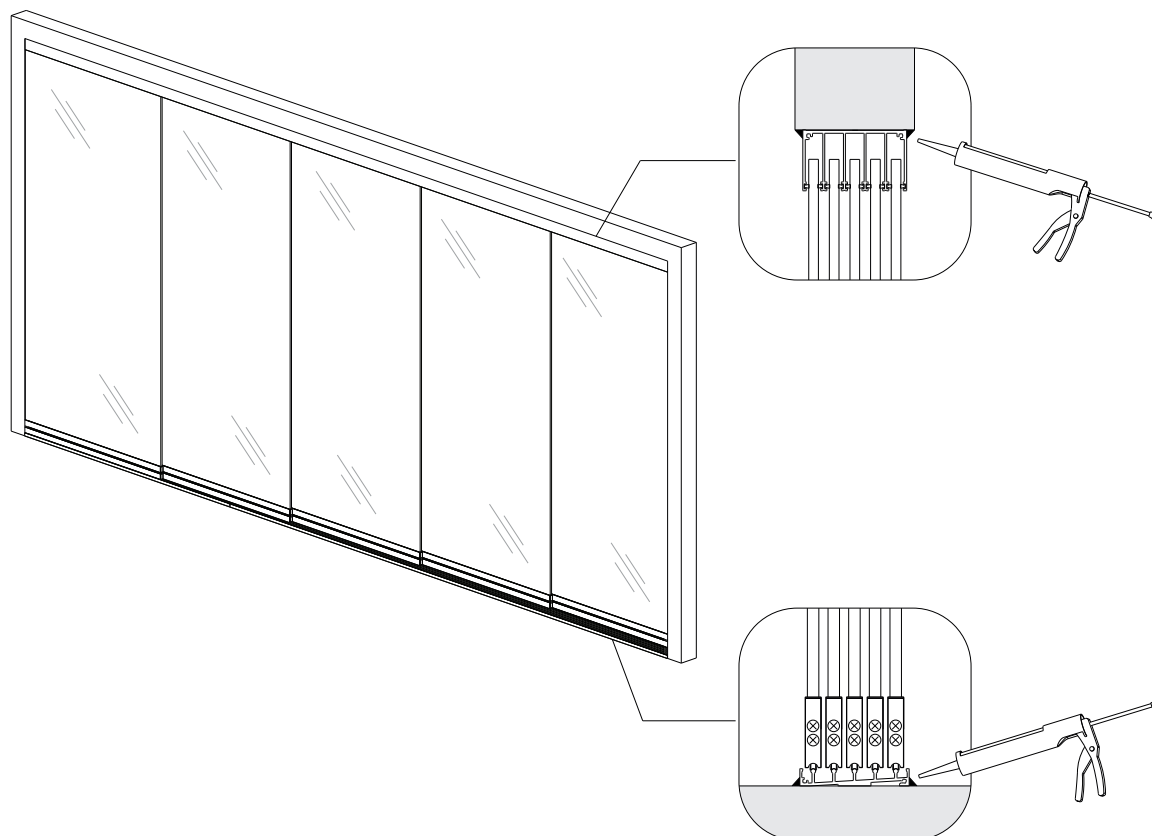

Die Glasschiebewand ist nun einsatzbereit. Damit kein Restschmutz und kein Sägemehl von der Montage auf Ihrer Glasschiebewand zurückbleibt, ist es wichtig, sie vor dem ersten Gebrauch gründlich zu reinigen. Verwenden Sie nur weiche Materialien (frei von Verschmutzungen), um Schäden oder Kratzer zu vermeiden, und reinigen Sie ausschließlich mit lauwarmem Wasser ohne Seife.

GLÜCKWUNSCH! Ihre Glasschiebewand ist nun grundsätzlich einsatzbereit!

Ihre Glasschiebewand ist nun korrekt installiert, möglicherweise haben Sie jedoch zusätzliches Zubehör nachbestellt, wie Zugluftstopper, Zierstreifen, Türgriffe oder Mitnehmer.

Keine Sorge, diese lassen sich nun einfach nachträglich montieren. In den Anhängen auf den folgenden Seiten finden Sie für jedes optionale Zubehör eine Montageanleitung.

6 Wartung

Wir empfehlen, Ihre Glasschiebewand mindestens zweimal pro Jahr zu warten und zu reinigen. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Überprüfen Sie die Schraubverbindungen und ziehen Sie sie bei Bedarf gut nach.
- Halten Sie die untere Schiene regelmäßig frei von Verunreinigungen, Staub und Steinchen.
- Reinigen Sie die Aluminiumprofile und Glasplatten mit lauwarmem Wasser. Verwenden Sie bei Bedarf ein speziell entwickeltes, neutrales Reinigungsprodukt. Verwenden Sie keine Schmierseife oder Allzweckreiniger.

Vor der ersten Nutzung der Glasschiebewände müssen diese gründlich gereinigt werden. Verwenden Sie hierfür ausschließlich weiches Material, um Schäden/Kratzer zu vermeiden.

ACHTUNG: Verwenden Sie niemals Scheuermittel und/oder einen Hochdruckreiniger.

7 Entsorgung

Entsorgen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und alte Teile gemäß den lokalen Recyclingvorschriften. Helfen Sie uns, die Umwelt zu schützen, indem Sie Materialien fachgerecht entsorgen.

8 Garantie

Ihre Glasschiebewand ist durch unsere Garantie abgedeckt, die Materialfehler umfasst.

Vollständige Informationen zum Umfang der Garantie und zur Geltendmachung eines Anspruchs finden Sie unter www.foravida.de/garantie/ oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

9 Kontakt

Brauchen Sie Hilfe? Unser Kundenservice steht bereit, alle Ihre Fragen zu beantworten. Unsere Kontaktdaten finden Sie unten. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

ForaVida B.V.

Nijmeegseweg 2D
5916 PT Venlo
Niederlande

Telefon: +31 (0) 85 - 130 64 19
E-Mail: info@foravida.de

Montage Anleitung

Anhang 1

Montageanleitung für Mitnehmer

Montageanleitung für Mitnehmer

Version Mai 2026

Website

www.foravida.de

Telefonnummer

+31 (0) 85 130 6419

E-Mail-Adresse

info@foravida.de

Copyright:


Alle Rechte vorbehalten. Die bereitgestellten Informationen dürfen in keiner Weise und mit keinerlei Mitteln (elektronisch oder mechanisch) ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung von ForaVida B.V.

Haftungsausschluss:

ForaVida B.V. lehnt jede Verantwortung für Schäden oder Verletzungen ab, die durch das nicht sorgfältige Befolgen dieser Anleitung sowie durch das Nichtbeachten der üblichen Vorsicht bei Transport, Montage, Gebrauch und Wartung der Terrassenüberdachung entstehen. Aufgrund des fortlaufenden Strebens nach Verbesserung kann es vorkommen, dass das Produkt im Detail von dem in dieser Anleitung Beschriebenen abweicht. Aus diesem Grund dienen die gegebenen Anweisungen lediglich als Richtlinie für die Installation des in dieser Anleitung genannten Produkts. Diese Anleitung wurde mit aller möglichen Sorgfalt erstellt, ForaVida B.V. kann jedoch nicht für etwaige Fehler in der Anleitung oder deren Folgen haftbar gemacht werden.


1. Vorhandene Abdeckkappen demontieren

Entfernen Sie die vorhandenen Abdeckkappen an der Schmalseite der Glasprofile mit einem Schraubendreher. Machen Sie dies beim zweiten bis zum letzten Glasprofil. Lassen Sie die originale Abdeckkappe am vordersten Glasprofil sitzen (von innen gesehen).

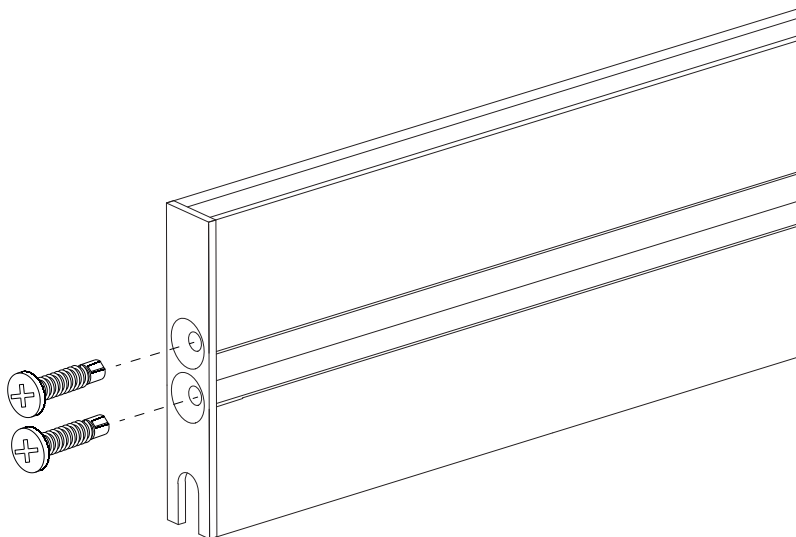


2. Aktivierungspunkte bestimmen

Schließen Sie alle Glas-Schiebetüren in der gewünschten Endposition. Verschließen Sie die Überdachung oder Öffnung also vollständig. Prüfen Sie, ob zwischen allen Paneelen eine gleichmäßige Überlappung besteht. Zeichnen Sie die Überlappung auf der Innenseite der Glasschiebewand an jedem Glasprofil an.

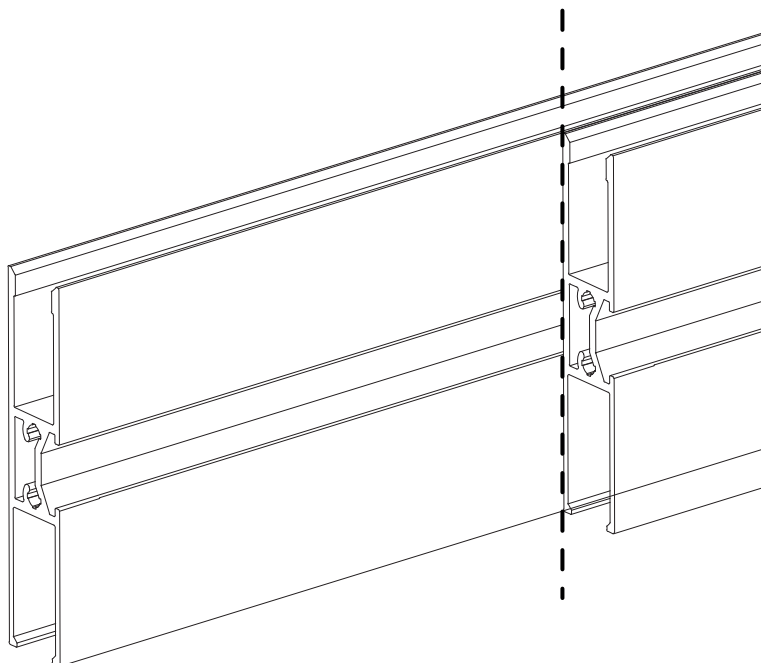

3. Befestigung des Mitnehmerblocks am Glasprofil

Richten Sie den Außenrand des Mitnehmerblocks an der angezeichneten Kante aus. Schrauben Sie den Mitnehmerblock anschließend mit der mitgelieferten Schrauben Sie an der Innenseite der Glasprofile fest. Führen Sie diesen Schritt für jedes Glaspaneel aus, das mitgenommen werden soll, mit Ausnahme des hintersten (von innen gesehen). Auf jedem Glasprofil vom ersten bis zum vorletzten kommt ein Mitnehmerblock.

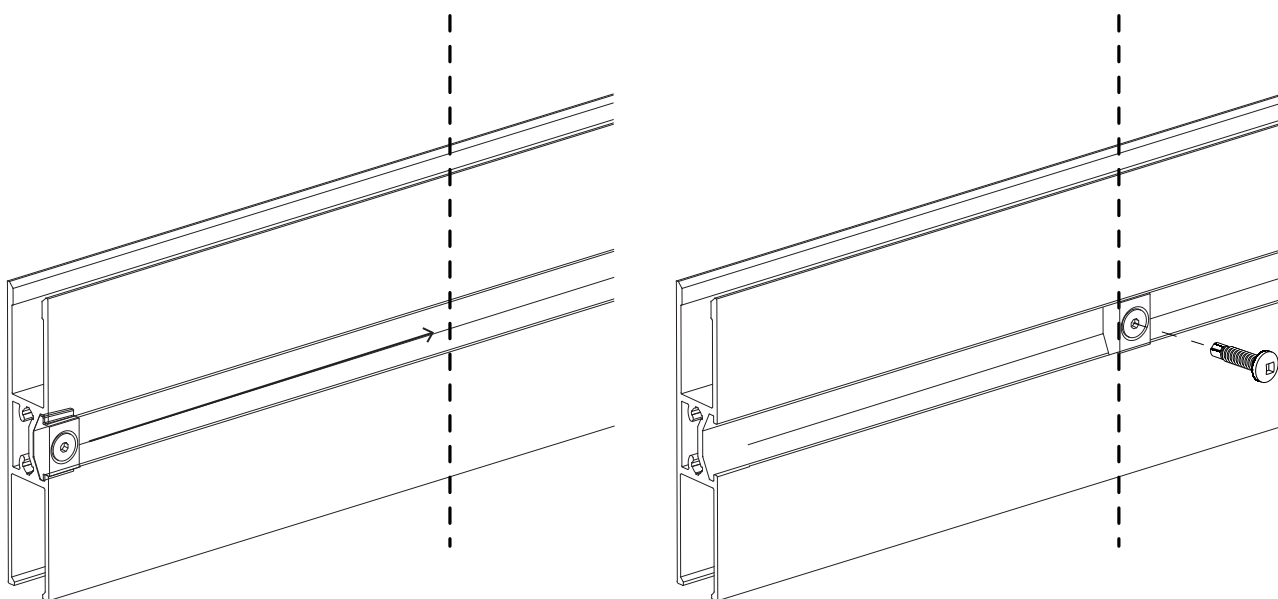


ACHTUNG: Die Montageanleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

4. Befestigung der Mitnehmer-Abdeckkappe am Glasprofil

Verringern Sie die Überlappung, indem Sie alle Glaspaneele näher zusammenschieben, um sicherzustellen, dass der Mitnehmerblock bei der Montage der Abdeckkappen nicht im Weg ist. Schrauben Sie anschließend die Mitnehmer-Abdeckkappen an der Schmalseite der Glasprofile fest. Achten Sie darauf, dass der Haken dieser Abdeckkappe zur Innenseite zeigt. Machen Sie dies für jedes Glaspaneel, mit Ausnahme des vordersten (von innen gesehen).


ACHTUNG: Bei korrekter Montage hat das vorderste Glasprofil keine alternative Abdeckkappe, jedoch einen Mitnehmerblock. Das hinterste Glasprofil hat keinen Mitnehmerblock, jedoch eine alternative Abdeckkappe. Alle anderen Profile haben sowohl einen Mitnehmerblock als auch eine alternative Abdeckkappe.

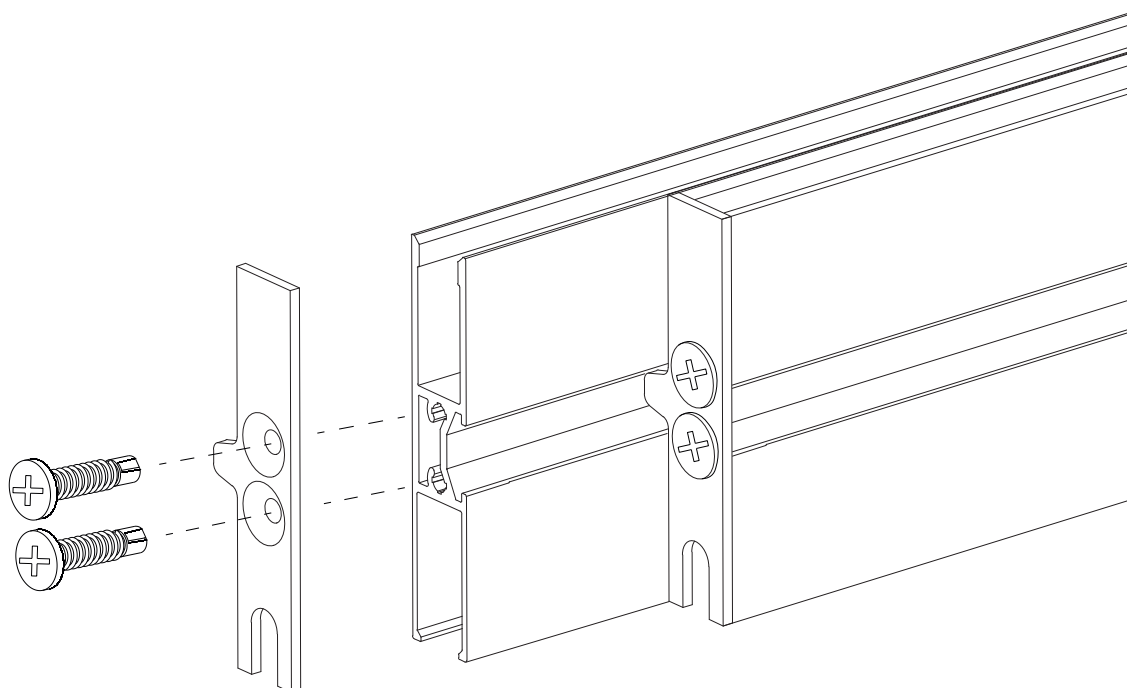

ACHTUNG: Die Montageanleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.

5. Überprüfen der Mitnehmer

Prüfen Sie, ob alle Glasprofile mit Ausnahme des ersten mit alternativen Abdeckkappen für die Mitnehmer ausgestattet sind. Schließen Sie die Glasschiebewand jetzt vollständig, indem Sie am ersten Glaspaneel ziehen. Wenn die Mitnehmer korrekt installiert sind, folgen die übrigen Glaspaneele nun von selbst. Prüfen Sie nach dem vollständigen Schließen der Glasschiebewand, ob die Überlappung zwischen den Glaspaneelen noch gleich ist.

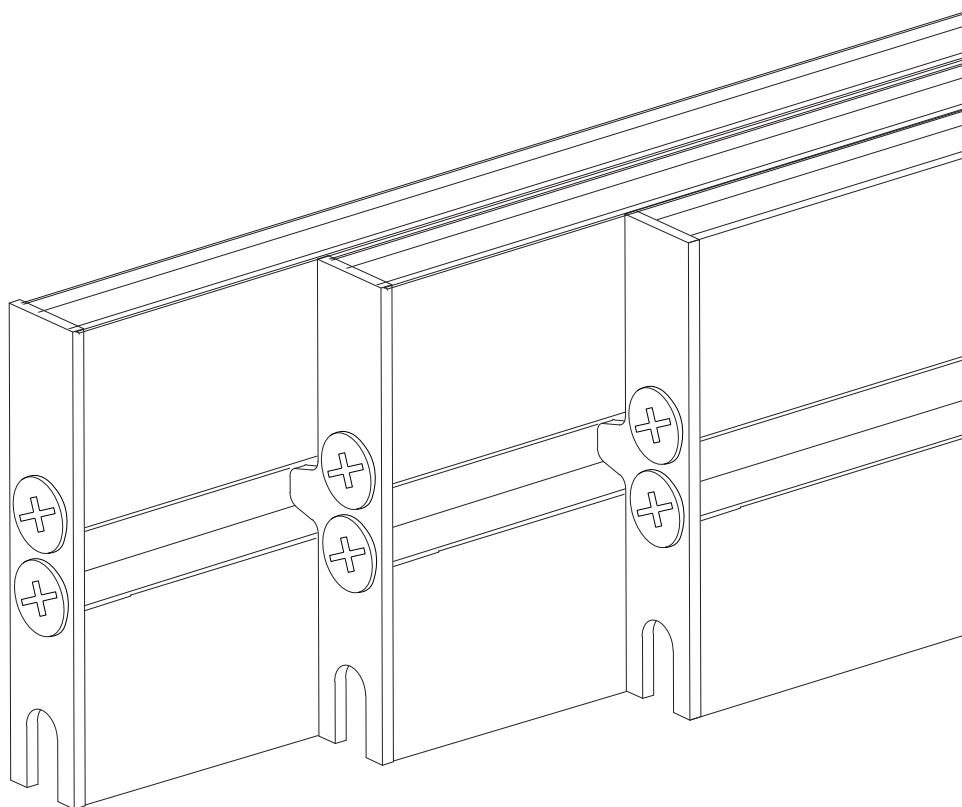

GLÜCKWUNSCH! Die Mitnehmer sind nun in der Glasschiebewand installiert.

Die Mitnehmer sind nun korrekt installiert. Wir empfehlen, regelmäßig zu prüfen, ob die Mitnehmer einwandfrei funktionieren. Außerdem empfehlen wir, am ersten Glaspaneel einen Türgriff anzubringen, um die Bedienung zu erleichtern und Fingerabdrücke auf dem Glas zu vermeiden.

Montage Anleitung

Anhang 2

Montageanleitung für Zugluftstopper

Montageanleitung für Zugluftstopper

Version Mai 2026

Website

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

www.foravida.de

+31 (0) 85 130 6419

info@foravida.de


1. Zugluftstopper auf Maß sägen

Messen Sie den Abstand von der Oberkante des Glasprofils bis zur Unterkante der oberen Führung (Y). Ziehen Sie von diesem Maß 20 Millimeter ab und sägen Sie die Zugluftstopper auf dieses Maß zu. Die 20 Millimeter werden als Spiel an der Oberseite benötigt.

Tipp! Falls die Bürsten der Zugluftstopper überstehen, können Sie diese bei Bedarf abschneiden.

2. Zugluftstopper an der Glasplatte befestigen

Klemmen Sie die Zugluftstopper auf das Glaspaneel. Beginnen Sie unten und klemmen Sie die Zugluftstopper gerade an das Glasprofil an, sodass das Spiel von 20 Millimetern oben verbleibt. Lassen Sie die Zugluftstopper, sobald Sie sie geklemmt haben, an Ort und Stelle, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

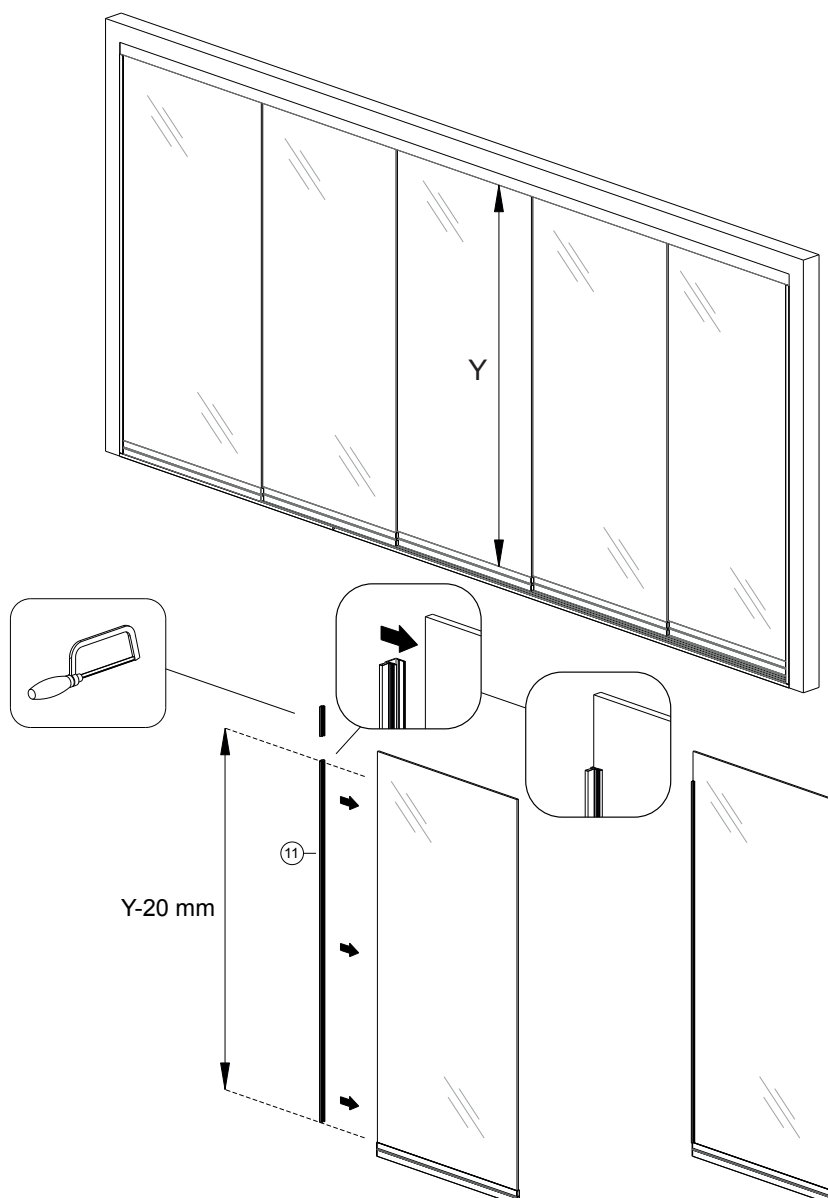

Montage Anleitung

Anhang 3

Montageanleitung für Zierstreifenn

Montageanleitung für Zierstreifenn

Version Mai 2026

Website

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

www.foravida.de

+31 (0) 85 130 6419

info@foravida.de


1. Zierstreifenn auf Maß sägen

Messen Sie den Abstand von der Oberkante des Glasprofils bis zur Unterkante der oberen Führung (Y). Ziehen Sie von diesem Maß 20 Millimeter ab und sägen Sie die Zierstreifenn auf dieses Maß zu. Die 20 Millimeter werden als Spiel an der Oberseite benötigt.

ACHTUNG: Wenn neben der Zierstreifenn auch ein Türgriff montiert wird, muss die Zierstreifenn an der Stelle des Türgriffs abgesägt werden.

2. Zierstreifenn an der Glasplatte befestigen

Klemmen Sie die Zierstreifenn auf das Glaspaneel. Beginnen Sie unten und klemmen Sie die Zierstreifenn gerade an das Glasprofil an, sodass das Spiel von 20 Millimetern oben verbleibt. Lassen Sie die Zierstreifenn, sobald Sie sie geklemmt haben, an Ort und Stelle, um Beschädigungen am Glas zu vermeiden.

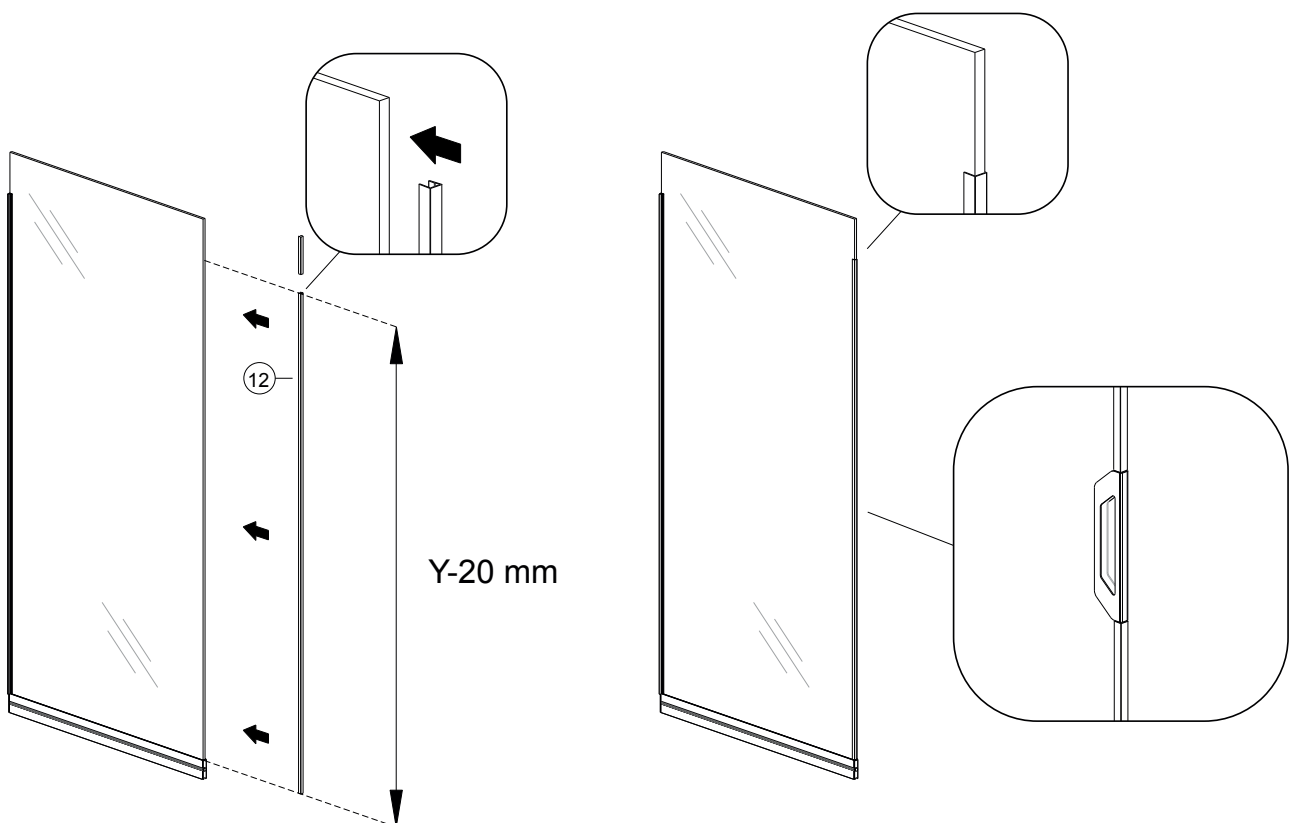

Montage Anleitung

Anhang 4 Montageanleitung für Türgriffe

Montageanleitung für Türgriffe

Version Mai 2026

Website

www.foravida.de

Telefonnummer

+31 (0) 85 130 6419

E-Mail-Adresse

info@foravida.de

1. Höhe des Türgriffs bestimmen

Bestimmen Sie die gewünschte Höhe des Türgriffs am Glaspaneel. Wir empfehlen, den Türgriff auf einer Höhe von etwa 100 Zentimetern, gemessen vom Boden, anzubringen.

2. Glaspaneel fett- und fleckenfrei reinigen

Reinigen Sie das Glaspaneel mit einem trockenen, weichen Tuch fett- und fleckenfrei, damit hinter dem Türgriff keine sichtbaren Flecken zurückbleiben.

3. Türgriff am Glas befestigen

Tragen Sie einen dünnen Klebstoffaden an der Innenseite des Türgriffs auf und schieben Sie den Türgriff auf die Stirnseite des Glaspaneels. Entfernen Sie sichtbare Klebstoffreste sofort.

ACHTUNG: Lassen Sie den Klebstoff 24 Stunden trocknen. Verwenden Sie den Türgriff in dieser Zeit nicht.

